


Instalación del O-ring tipo

Para los tipos 76.90H / 76.97H




1. Sacar la junta de su embalaje original poco antes de montarla. Hay que evitar dañar y ensuciar las precisas superficies deslizantes y los elementos elastoméricos.

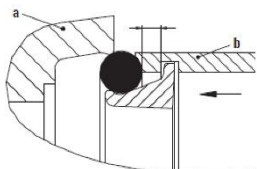

2. El alojamiento (a) tiene que estar limpio y sin residuos. Todos los bordes de los agujeros del alojamiento han de estar redondeados, sin rebabas.




3. Tan sólo montar la junta deslizante con su correspondiente herramienta de montaje (b) ejerciendo fuerza directamente sobre el elastómero. Se puede facilitar su introducción al usando isopropilo o etanol sobre el agujero y el O-Ring – NUNCA les aplique aceites, grasas o similares. Si se utilizan otros productos de limpieza, por favor póngase en contacto previamente con nuestros ingenieros de aplicaciones.

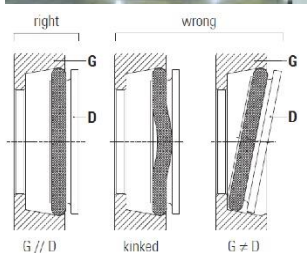

4. Empujar el sello espejo en el alojamiento como si fuese un botón de presión. Tras ello verificar que la superficie de la carcasa G está en posición paralela a la superficie del sello D. Los O-rings no deben ondular en el alojamiento, ni sobresalir de él.



5. Antes de tensar los anillos a la cota de montaje, hay que limpiar las superficies de deslizamiento y aplicar sobre ellas un fi lm de aceite preferiblemente con una gamuza libre de pelusa.

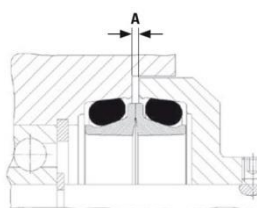

6. Finalizado el montaje verificar la cota de montaje A (véase fi gura).